
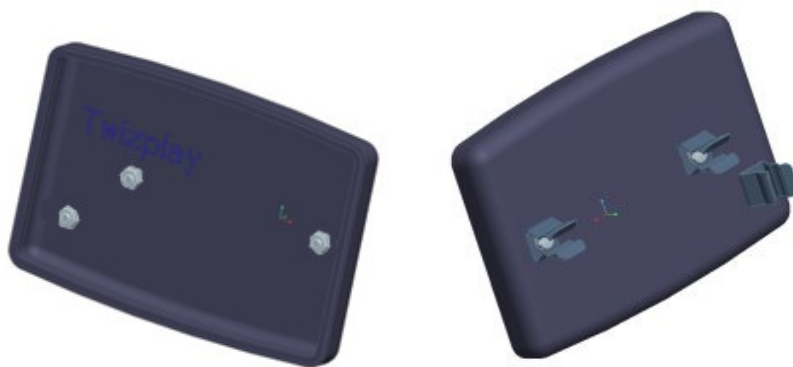


TWIZ-GRIFF

Montageanleitung

Gezeigt ist die Montage eines linken **TWIZ-GRIFF**. Die Montage des rechten **TWIZ-GRIFF** erfolgt spiegelbildlich.

Griff kann wahlweise mit oder ohne vordere Unterlegscheibe verwendet werden. Belastung beachten. Hintere Unterlegscheibe **immer** verwenden

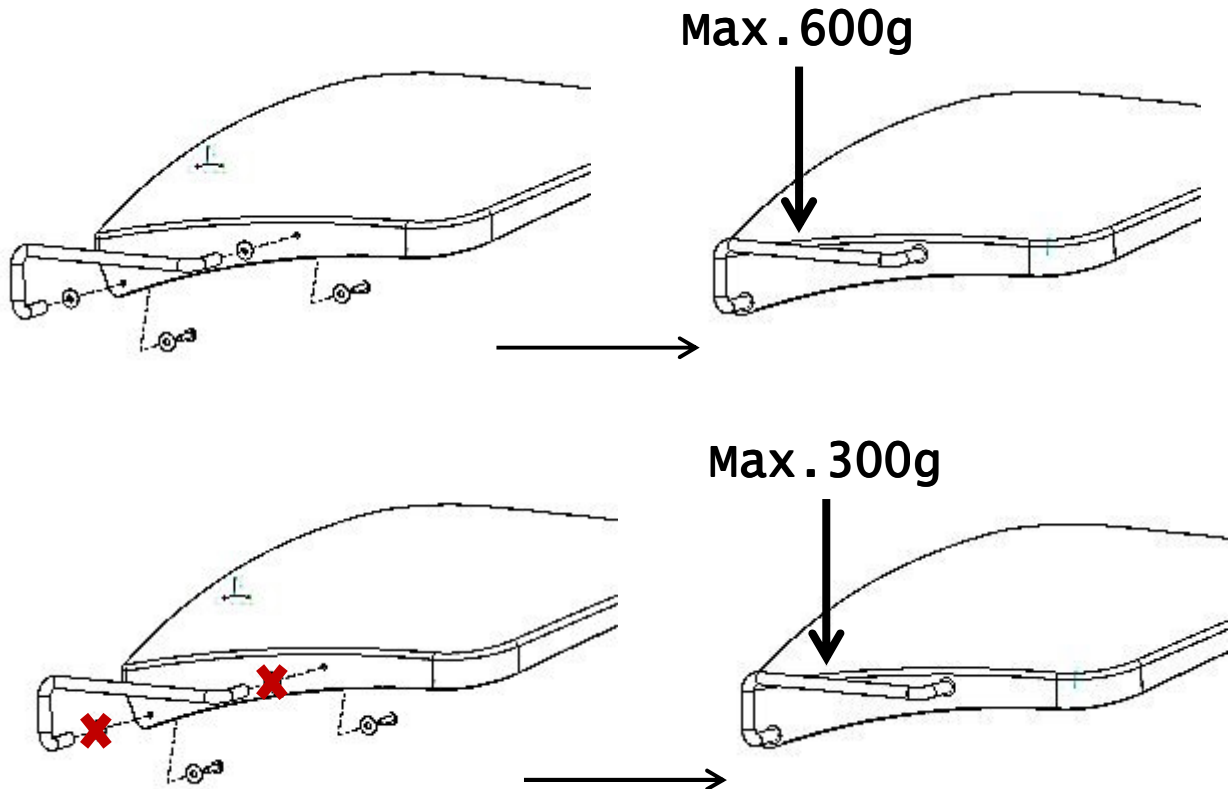

Twisplay Montage mit :

- 3 Stk. Federklammer
- 3 Stk. Schraube M3x6
- 3 Stk. Stoppmutter M3

Thorsten Schlote
Biegenstraße 7
35260 Stadtaallendorf
info@thorsten-schlote.de

TWIZ-GRIFF