



OBD2-Stecker Anschlussseite (innen)

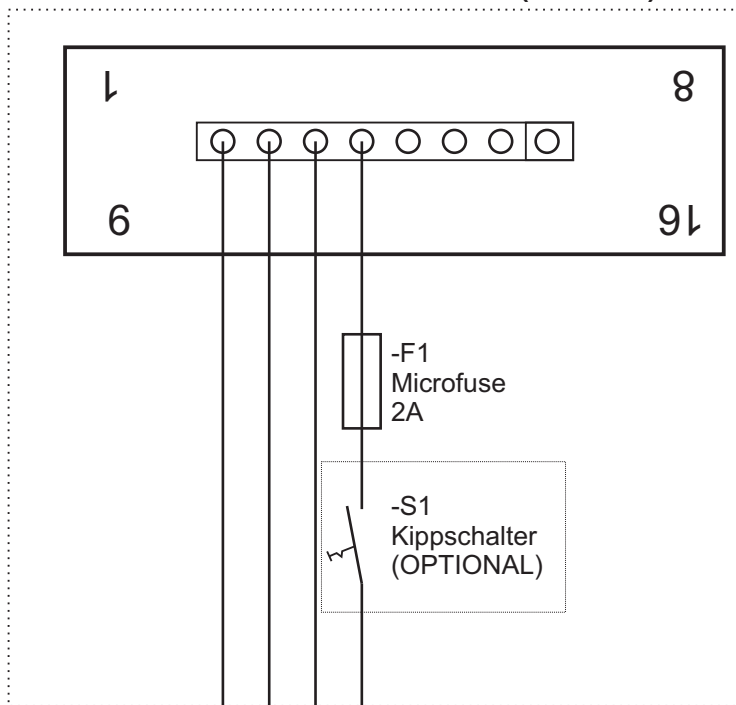

ACHTUNG beim Herausnehmen des Innenteils (Platine)
=> Die Platine NICHT 180° verdreht einstecken!
Aufdruck der Platine und Zahlen im Kunststoff-Steckerteil beachten!

Twizplay Anschlussstecker -X1

(Zugentlastung mit zwei
Kabelbindern anbringen)

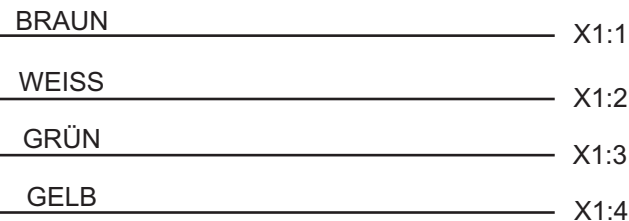

(Schirm nicht aufgelegt)

		Datum	26.01.2013							
		Bearbeiter	U.Jöckle							
0	Neuerstellung	Datum	26.01.2013	Geprüft						
R	Änderung	Datum		Norm		Ursprung		Ersatz für		Ersatz durch
1		2		3		4		5	6	7

OBD2-Kabel Bausatz V2
Twizplay-Anschlussleitung

PCS Jöckle

Blatt 1
1 Bl.